



LEUPOLD®
AMERICA'S OPTICS AUTHORITY®

**TELEMETRO LASER COMPATTO
DIGITALE RX®-1200i**

Manuale d'uso completo



Sommario

Sicurezza e precauzioni d'uso	Pagina 3
Specifiche	Pagina 9
Funzionamento	Pagina 10
Pulizia/Manutenzione	Pagina 27
Garanzia/Riparazione.....	Pagina 28

Sicurezza e precauzioni d'uso

I telemetri Leupold RX-1200i da 6x22 mm utilizzano un laser FDA Classe 1 innocuo per la vista. Al di fuori degli Stati Uniti, l'IEC è l'organizzazione governativa preposta al controllo sui prodotti laser e ha classificato l'RX-1200i come Classe 3R. È importante ricordare alcune precauzioni:


- Non abbassare il pulsante POWER mirando all'altezza degli occhi o guardando nelle ottiche dal lato dell'obiettivo
- Non lasciare l'RX-1200i alla portata dei bambini
- Non smontare il prodotto poiché è dotato di un dispositivo di autoprotezione nel modulo di controllo elettronico che potrebbe causare uno shock elettrico
- Non cercare di utilizzare altre fonti di alimentazione al di fuori della batteria CR2 (o equivalente) — l'RX-1200i è progettato per impedire l'ingresso di qualsiasi altra fonte di alimentazione esterna






SICUREZZA E PRECAUZIONI D'USO (CONT.)


- Assicurarsi che il raggio laser non colpisca superfici altamente riflettenti
- Leggere interamente il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare il telemetro. Se il prodotto viene utilizzato in modo non conforme alle istruzioni del produttore, la protezione fornita dall'apparato può risultare ridotta
- Attenzione. L'utilizzo dei controlli e delle regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate, possono comportare l'esposizione a radiazioni pericolose
- Quando si visualizza il display nel monoculare, prestare attenzione in quanto il prodotto è attivo ed emette un fascio laser invisibile: l'apertura laser non deve essere puntata contro nessuno

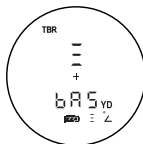

BAS Display

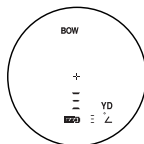

BOW Display


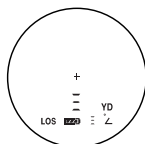


LOS Display

(Display visualizzato nel monoculare)

RX-1200i Caratteristiche principali

- Radiazione laser: Classe 1 FDA / IEC Classe 3R
- Campo di misurazione: 5 – 1.200 iarde
- Tempo di misurazione: meno di 1 secondo
- Spegnimento automatico dopo 7 secondi
- Alimentazione: batteria CR2 o equivalente
- Ciclo di vita della batteria: almeno 4.000 misurazioni
- L'RX-1200i è resistente alle intemperie

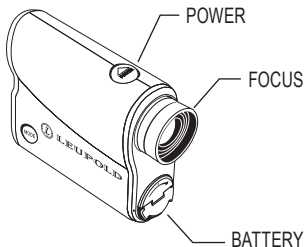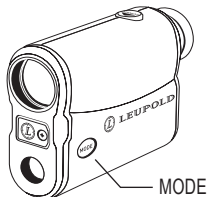

INDICATORE DI STATO DELLA BATTERIA

Per determinare il livello di alimentazione della batteria, prestare attenzione ai seguenti indicatori:

-  FULL - l'indicatore di stato della batteria pieno indica che la carica è alla massima capacità.
-  HALF - l'indicatore di stato della batteria a metà indica che la carica ha raggiunto la metà della capacità.
-  LOW - la batteria si sta avvicinando alla fine della sua vita e deve essere sostituita.
-  NO POWER - se l'indicatore di stato della batteria è vuoto e non ci sono informazioni visualizzate, la batteria è esaurita e deve essere sostituita. Nel momento in cui l'energia si esaurisce completamente, l'indicatore di stato della batteria lampeggia e l'unità si spegne.

MISURARE LA DISTANZA CON L'RX-1200i

Misurare la distanza con un telemetro della serie RX-1200i è un'operazione molto semplice:

1. Visualizzare l'oggetto attraverso il monoculare.
2. Premere il pulsante POWER per accendere l'unità.
3. Allineare il reticolo con l'oggetto visualizzato.
4. Premere nuovamente il pulsante POWER – questa azione attiverà il laser.
5. Leggere la distanza riportata nel campo dell'immagine.

MISURAZIONE CONTINUA DI UN BERSAGLIO IN MOVIMENTO / MODALITÀ SCANSIONE:

Seguire le istruzioni per "Misurare la distanza..." come descritto in precedenza.

- Una volta che la distanza dell'oggetto è stata misurata, continuare a tenere premuto il pulsante POWER e seguire il movimento dell'oggetto.
- La distanza si aggiornerà automaticamente fino a quando il pulsante POWER viene tenuto premuto.
- Questa procedura può essere usata anche per ottenere la distanza di più elementi o oggetti; muovere semplicemente il reticolo da un bersaglio all'altro mentre si tiene premuto il pulsante POWER.

ELIMINARE L'ULTIMA DISTANZA MISURATA:

Non è necessario azzerare l'ultima lettura prima di leggere la distanza di un nuovo oggetto. Per questo motivo non esiste un pulsante di ripristino. Mirare semplicemente il nuovo bersaglio usando il reticolo, premere il pulsante POWER e tenerlo premuto fino a quando appare la nuova lettura della distanza.

La precisione di rilevamento di tutti i telemetri Leupold Serie RX-1200i è di $\pm 0,5$ iarde/metri a distanze inferiori a 125 iarde/metri, mentre la precisione oltre 125 iarde/metri è di ± 3 iarde/metri. La distanza massima raggiungibile dall'unità dipende dal fattore riflettente del bersaglio e dalle condizioni atmosferiche.

Qui di seguito è possibile trovare una tabella di riferimento che elenca la portata dei modelli RX-1200i in base a diverse condizioni:

PORTATA TIPICA		
CONDIZIONE	larde	Metri
Obiettivo riflettente	1200	1097
Alberi	900	822
Cervi	800	731

Le irregolarità superficiali, il colore, le dimensioni e la forma del bersaglio sono tutti fattori che influiscono sulla riflettività, la quale a sua volta determina la portata dello strumento. Come regola pratica, gli obiettivi a colori vivaci sono molto più riflettenti degli obiettivi scuri. La selvaggina la cui pelle è di colore marrone rossiccio è più riflettente (e quindi assicura una misura più precisa) rispetto a un tetto nero. Una superficie lucida è più riflettente di una opaca. La distanza da un bersaglio di piccole dimensioni è più difficile da misurare della distanza da un bersaglio più grande. La luminosità, la foschia, la nebbia, la pioggia e altre condizioni ambientali possono tutte influire sulla portata; qualsiasi fattore che riduca la visibilità riduce anche la portata effettiva. Il sole produce energia infrarossa che può deteriorare la prestazione di rilevamento in condizioni di alta luminosità o quando si eseguono rilevamenti in controluce.


Specifiche

I telemetri laser digitali della Serie RX-1200i offrono diverse modalità utili per personalizzare le prestazioni in relazione alle condizioni d'impiego sul campo. Le caratteristiche del modello sono identificate nelle seguenti pagine.

	RX-1200i TBR
Ingrandimento	6x
Inclinometro	Sì
TBR (True Ballistic Range)	Sì
Luminoso display OLED	Sì
Last Target Mode (Modalità ultimo obiettivo)	Sì
Distanza della linea visiva (LOS)	Sì
Modalità iarde/metri	Sì
Modalità scansione	Sì
Ciclo di vita della batteria	>4.000 azionamenti
Peso	7,8 oz.
Dimensioni (pollici)	3,8 x 2,8 x 1,3
Indicatore di stato della batteria	Sì
Garanzia	2 anni
Resistente agli agenti atmosferici	Sì
Lunghezza d'onda	895-915 nm
Divergenza del fascio	1,31 mrad
Durata dell'impulso	20 ns
Alimentazione	<5,14 mW

Funzionamento

QUICK SET MENU™

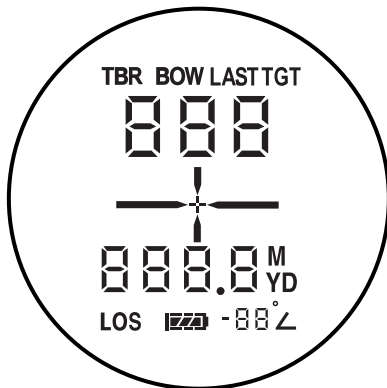

*Display mostrato con attivate tutte le caratteristiche possibili

Per avviare la modalità d'impostazione del telemetro, premere il tasto POWER per attivare l'unità, quindi premere e tenere premuto il tasto MODE per accedere al Quick Set Menu™.

Per gestire una funzione, premere e rilasciare il pulsante MODE fino a quando la funzione lampeggia; quindi usare il pulsante POWER per modificare l'impostazione. Se questa è stata l'ultima funzione a essere modificata, è possibile lasciare inattivo il telemetro per 20 secondi. Il dispositivo si spegnerà automaticamente salvando tutte le selezioni. Se è necessario gestire le funzioni aggiuntive, premere semplicemente MODE per continuare a navigare nel Quick Set Menu. Premendo e tenendo premuto MODE per almeno 1 secondo in qualsiasi momento, è possibile salvare tutte le modifiche, uscire dal Quick Set Menu e preparare il telemetro per l'uso immediato.




Per ripristinare l'RX-1200i con le impostazioni di fabbrica, premere POWER per attivare il telemetro, premere e tenere premuto MODE, poi premere e tenere premuto POWER. Apparirà un conto alla rovescia di 10 secondi; il ripristino alle impostazioni di fabbrica avverrà al raggiungimento dello 0.

Nota. L'attivazione di determinate modalità disabiliterà automaticamente altre modalità. Ad esempio attivando la modalità "iarde" si disattiverà automaticamente la modalità "metri".

FUNZIONE 1: TBR, BOW O LOS

Per attivare le modalità TBR, BOW o LOS, accendere l'RX-1200i premendo il tasto POWER, quindi premere e rilasciare il tasto MODE per accedere al menu. Mentre sul display viene visualizzato "Out Put", premere e rilasciare il tasto POWER per scorrere le modalità TBR, BOW e LOS. Una volta visualizzata la modalità desiderata, premere e rilasciare il tasto MODE.

Il valore dell'inclinometro viene visualizzato accanto all'indicatore dello stato della batteria.

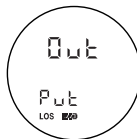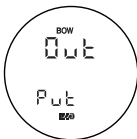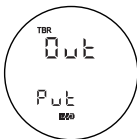

TBR PER ARMI DA FUOCO


TBR calcola la distanza orizzontale equivalente (intervallo portata di tiro) che permette di prendere la mira corretta in funzione delle condizioni. Ad esempio, se si spara con un fucile di calibro 0,270 pollici con un proiettile da 130 grani a 3.050 piedi al secondo con un'inclinazione verso l'alto di 30° a 400 iarde sulla linea di tiro diretta, la lettura TBR sarà di 367 iarde. Il primo passo per un uso corretto della funzione TBR è esercitarsi a lungo. Se utilizzate un'arma da fuoco o un arco, la responsabilità del proiettile dipenderà esclusivamente da voi.

Se si usa un fucile, è possibile visualizzare anche i dati per la regolazione o l'elevazione. Le impostazioni disponibili sono le seguenti: BAS genera la distanza orizzontale equivalente, HOLD visualizza i pollici o i centimetri di elevazione sul punto di impatto previsto, MIL visualizza il numero di milliradiani di elevazione sul punto di impatto previsto e MOA visualizza il minuto di correzione dell'angolo. Il TBR per le impostazioni del fucile è efficace a 800 iarde per la maggior parte delle cartucce.


Per gli utenti di un fucile, la modalità TBR prevede cinque funzioni: BAS, HOLD, MIL, MOA e TRIG. È necessario selezionare una di queste modalità. Per selezionare la funzione desiderata, scorrere le impostazioni fino a raggiungere TBR (attivarla se necessario). Quando l'icona TBR è evidenziata e viene evidenziata la parola "SEt" sulla parte superiore del display, premendo ripetutamente il pulsante POWER si scorrono in sequenza le funzioni BAS, HOLD, MIL, MOA e TRIG; premere il pulsante MODE quando compare la funzione desiderata. Per informazioni sulle impostazioni BOW, vedere pagina 16.



BAS indica la distanza orizzontale equivalente, basata sul gruppo balistico e sulla linea di mira che verranno scelti in una modalità successiva. Questa è la distanza da utilizzare quando si spara, anziché la linea di mira, che potrebbe presentare notevoli errori in funzione dell'angolo di tiro. Le letture saranno visualizzate con la distanza orizzontale equivalente nella parte inferiore del display.

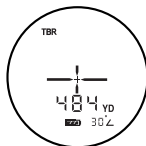


HOLD indica l'elevazione appropriata per una certa distanza, basata sul gruppo balistico e sulla linea di mira che verranno scelti in una modalità successiva. Le cifre in alto rappresentano la linea di mira diretta del bersaglio. Nella parte inferiore del display è indicato se è necessaria una inclinazione verso l'alto o verso il basso, con l'indicazione del valore di alzo o di abbasso in pollici o centimetri. Nell'esempio a destra, la linea di mira è di 484 iarde, mentre la parte inferiore del display indica che è necessario alzare di 51,4 pollici sopra il punto di impatto individuato. Se l'RX-1200i è impostato per misurare la distanza in metri, l'elevazione viene riportata in centimetri.

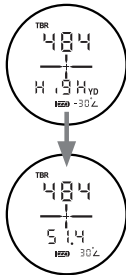


MIL indica l'elevazione appropriata in milliradiani per una certa distanza, basata sul gruppo balistico e sulla linea di mira che verranno scelti in una modalità successiva. La parte superiore del display rappresenta la linea di mira del bersaglio. La parte inferiore del display rappresenta l'inclinazione ideale verso l'alto o il basso e quindi il valore in millimetri per l'alzo o l'abbasso. Nell'esempio a destra, la linea di mira è di 484 iarde, mentre la parte inferiore del display indica che è necessario alzare di 2,9 mm sopra il punto di impatto individuato. I valori di elevazione vengono visualizzati in mm in entrambe le modalità, iarde e metri.



La modalità MOA indica la regolazione del minuto di angolo per il bersaglio, basata sul gruppo balistico e sulla linea di mira che verranno scelti in una modalità successiva. La parte superiore del display rappresenta la linea di mira del bersaglio. La parte inferiore del display indica la necessità di regolare il mirino verso l'alto o il basso e quindi il valore di MOS per la regolazione. Nell'esempio a destra, la linea di mira è di 484 iarde, mentre la parte inferiore del display indica che è necessario regolare il mirino di 10,1 MOA per tener conto del punto d'arrivo del proiettile. Le correzioni del mirino vengono visualizzate in MOA in entrambe le modalità, iarde e metri.

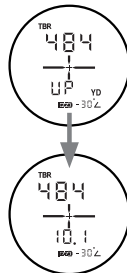


TRIG, funzione inclusa per fornire supporto a tecnici e sportivi, indica la distanza orizzontale effettiva e la distanza verticale effettiva, basata su calcoli trigonometrici e sulla distanza di tiro. Le letture della linea di mira (LOS) saranno visualizzate nella parte superiore del display. La parte superiore del display inferiore mostra in sintesi la distanza orizzontale effettiva (coseno) e il valore assoluto della distanza verticale effettiva (seno). Vi siete mai chiesti se un albero pericolante può colpire la vostra casa o la tenda in caso di caduta? Per saperlo, misurate l'altezza ottenendo la distanza verticale effettiva e poi misurare la distanza dalla vostra casa o dalla vostra tenda all'albero.

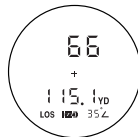

BOW (RX-1200i TBR)

Questa modalità, se attivata, funziona in abbinamento al TBR per fornire la distanza orizzontale equivalente (intervallo portata di tiro) per le frecce. La distanza visualizzata rappresenta la distanza orizzontale equivalente dal punto di vista balistico dal bersaglio se il bersaglio è posto a 125 iarde o meno. Se il bersaglio si trova più lontano di 125 iarde l'icona LOS lampeggia mentre BOW rimane visualizzato e la distanza risultante sarà soltanto la lunghezza della linea di tiro (LOS).

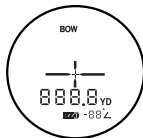

La cosa più importante per utilizzare la modalità BOW è di esercitarsi, esercitarsi, esercitarsi a lungo. Se utilizzate un'arma da fuoco o un arco, la responsabilità del proiettile dipenderà esclusivamente da voi.

LINEA DI TIRO

Questa modalità, quando attivata, indica la lunghezza della linea di tiro diretta al bersaglio, senza tenere conto dell'angolo o di effetti balistici specifici.



FUNZIONE 2: SETTE GRUPPI DI IMPOSTAZIONI BALISTICHE PER FUCILE

La modalità TBR include le impostazioni balistiche per sette gruppi di cartucce, visualizzati come A, B, C, AB, AC, BC e ABC, formulati in modo specifico per le quattro funzioni di TBR. Ad esempio, se si utilizzano cartucce del Gruppo A, la lettura visualizzata tiene conto dell'angolazione di sparo e dell'elevazione (vedere la seguente tabella). È necessario scegliere uno dei sette gruppi in base alle cartucce utilizzate e alle informazioni balistiche. I gruppi TBR organizzano le prestazioni in modo che sia possibile ottenere meno di 2,5 pollici (1/2 minuto di angolo) di errore quando il punto di mira è a una distanza di 500 iarde. La seguente tabella riporta vari tipi di cartucce e le relative velocità iniziali, secondo i gruppi prestazionali TBR. Se si usano cartucce di peso e velocità corrispondenti al gruppo indicato, è possibile utilizzare tale gruppo con la massima fiducia.

GRUPPI PRESTAZIONI TBR: TABELLA CARTUCCE

Gruppo TBR	Distanza di mira	Modello di cartuccia	Peso della cartuccia (grani)	Velocità iniziale (piedi al secondo)
A	300 iarde	.270 Weatherby Magnum	100	3760
		Lazzeroni 7.21 Firebird	140	3640
		.30-.378 Weatherby	165	3500
		.30-.378 Weatherby	180	3450
		.300 Weatherby Magnum	150	3450
B	300 iarde	.240 Weatherby	87	3520
		.240 Weatherby	100	3400
		.270 Weatherby Magnum	130	3200
		.270 Weatherby Magnum	150	3245
		.270 Winchester Short Magnum	130	3250
		7mm Shooting Times Westerner	140	3330
		7mm Shooting Times Westerner	160	3050
		7mm Weatherby Magnum	139	3340
		7mm Weatherby Magnum	175	3070
		7mm Winchester Short Magnum	140	3310
		.300 Remington Ultra Magnum	180	3250
		.300 Remington Ultra Magnum	200	3025
		.300 Weatherby Magnum	180	3120
		.300 Winchester Magnum	150	3280
		.300 Winchester Magnum	180	2960
		.300 Winchester Short Magnum	150	3300
		.300 Winchester Short Magnum	180	3025
		.338 Remington Ultra Magnum	180	3030
C	200 iarde	.204 Ruger	32	4225
		.204 Ruger	40	3090
		.22-250 Remington	55	3650
		.223 Remington	40	3700

continua nella pagina seguente

GRUPPI PRESTAZIONI TBR: TABELLA CARTUCCE

Gruppo TBR	Distanza di mira	Modello di cartuccia	Peso della cartuccia (grani)	Velocità iniziale (piedi al secondo)
C	200 iarde	.223 Winchester Super Short Magnum	55	3850
		.223 Winchester Super Short Magnum	64	3600
		.243 Winchester Super Short Magnum	55	4060
		.243 Winchester Super Short Magnum	100	3110
		.25 Winchester Super Short Magnum	85	3470
		.25-06 Remington	115	2990
		.25-06 Remington	120	2990
		.260 Remington	120	2890
		.270 Winchester	130	2910
		.270 Winchester	150	2850
		.270 Winchester Short Magnum	150	3275
		7mm Winchester Short Magnum	160	2990
		.280 Remington	140	2990
		.280 Remington	150	2890
AB	200 iarde	.243 Winchester	100	2950
		.243 Winchester	100	2960
		7mm-08	120	3000
		7mm-08	140	2800
		.338 Remington Ultra Magnum	250	2660
		.338 Winchester Magnum	210	2829
AC	200 iarde	.25 Winchester Super Short Magnum	120	2990
		.260 Remington	115	2750
		6.5x55mm Swedish	140	2630
		7mm Remington Magnum	175	2860
		.280 Remington	160	2940
		.300 H&H Magnum	180	2880
		.300 Weatherby Magnum	200	2700
		.30-06 Springfield	125	3140

continua nella pagina seguente

GRUPPI PRESTAZIONI TBR: TABELLA CARTUCCE

Gruppo TBR	Distanza di mira	Modello di cartuccia	Peso della cartuccia (grani)	Velocità iniziale (piedi al secondo)
AC	200 iarde	.30-06 Springfield	180	2700
		.308 Winchester	150	2820
		.308 Winchester	168	2670
		.338 Winchester Magnum	210	2830
		.338 Winchester Magnum	250	2650
		.378 Weatherby Magnum	300	2800
		.460 Weatherby Magnum	450	2700
BC	200 iarde	.378 Weatherby Magnum	300	2925
ABC	200 iarde	.223 Remington	64	3020
		.378 Weatherby Magnum	300	2920

Per cartucce a carica manuale o non riportate nella tabella precedente, la tabella riportata nella pagina seguente suggerisce come selezionare il gruppo TBR adatto. Controllare le prestazioni balistiche delle cartucce utilizzate consultando il manuale di ricarica, il software di balistica oppure la documentazione o i siti Web indicati dal produttore delle cartucce. Si può anche visitare il sito Web Leupold, www.leupold.com, per ulteriori indicazioni su come selezionare il gruppo.

Una volta ottenuti i dati relativi alle prestazioni balistiche, selezionare il gruppo appropriato dalla tabella nella pagina seguente in base alla traiettoria della cartuccia per una portata di 500 iarde. Fare attenzione a non confondere la traiettoria del proiettile con l'abbassamento. La traiettoria del proiettile è correlata alla distanza di mira, mentre l'abbassamento è relativo soltanto alla traiettoria complessiva, indipendentemente dalla distanza di mira.

TABELLA DI SELEZIONE GRUPPO TBR: PER RISULTATI OTTIMALI FINO A 500 IARDE

Gruppo TBR	Traiettorie per una portata di 500 iarde	Distanza di mira
A	Meno di -20 pollici di elevazione della traiettoria	300 iarde
B	Da -20 a -25 pollici	300 iarde
C	Da -35 a -41 pollici*	200 iarde
AB	Da -41 a -42,5 pollici	200 iarde
AC	Da -42,5 a -49,5 pollici	200 iarde
BC	-49,5 a -52 pollici	200 iarde
ABC	Oltre -52 pollici di elevazione della traiettoria (se l'elevazione è maggiore di 64 pollici, i risultati sono ridotti secondo la differenza)	200 iarde

Se l'elevazione della traiettoria è minore di -20 pollici a 500 iarde con una distanza di mira di 200 iarde, impostare la distanza di mira a 300 iarde e selezionare il gruppo A o B. In alternativa, si può utilizzare il gruppo C con una distanza di mira di 200 iarde, ma la modalità TBR sarà meno precisa a portate molto lunghe.

Per attivare il gruppo balistico appropriato, occorre attivare una modalità TBR a scelta tra BAS, MOA, MIL o HOLD. Fatto questo, premendo il pulsante MODE è possibile selezionare il gruppo balistico appropriato. Il GRP (Gruppo) sarà riportato sulla parte superiore del display mentre il gruppo balistico in uso sarà riportato sulla parte inferiore del display. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante POWER per scorrere l'elenco dei gruppi balistici disponibili. Premere MODE per salvare la selezione.



Selezione del gruppo per portate molto lunghe. Se si intende sparare ad animali nocivi o bersagli a distanze maggiori di 500 iarde, selezionando il gruppo in base a una portata di 800 iarde si ottengono risultati migliori in questo range di funzionamento; a tale scopo consultare la seguente tabella.

TABELLA DI SELEZIONE DEL GRUPPO TBR: PER RISULTATI OTTIMALI FINO A 800 IARDE


Gruppo TBR	Traiettorie per una portata di 800 iarde	Distanza di mira
A	Meno di -96 pollici di elevazione della traiettoria	300 iarde
B	Da -96 a -120 pollici	300 iarde
C	Da -139 a -164 pollici**	200 iarde
AB	Da -164 a -189 pollici	200 iarde
AC	Da -189 a -212 pollici	200 iarde
BC	Da -212 a -236 pollici	200 iarde
ABC	Oltre -236 pollici di elevazione della traiettoria (se l'elevazione è maggiore di 250 pollici, i risultati sono ridotti secondo la differenza)	200 iarde

Se l'elevazione della traiettoria è minore di -139 pollici a 800 iarde con una distanza di mira di 200 iarde, impostare la distanza di mira a 300 iarde e selezionare il gruppo A o B. In alternativa, si può utilizzare il gruppo C con una distanza di mira di 200 iarde, ma la modalità TBR sarà meno precisa a portate molto lunghe.

NOTA BENE. Conoscere la traiettoria teorica a lunghe distanze non autorizza a sparare a bersagli a distanze maggiori di quelle per le quali ci si è esercitati, particolarmente a selvaggina o quando proiettili vaganti potrebbero colpire bersagli non previsti. Chi usa un'arma da fuoco ha la responsabilità di conoscerne a fondo le caratteristiche ed è totalmente responsabile del punto d'arrivo del proiettile. L'uso migliore del telemetro laser digitale RX-1200i è quello di strumento di affinamento delle proprie capacità durante le esercitazioni in un poligono di tiro, in modo da essere pronti per i tiri importanti.

FUNZIONE 3: INTENSITÀ DISPLAY

Questa modalità viene utilizzata per regolare la luminosità del display e adattarla alle condizioni d'uso correnti. Il vostro RX-1200i dispone di tre impostazioni di intensità del display: bassa, media e alta.

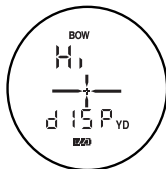

Navigare nel Quick Set Menu premendo e rilasciando il tasto MODE fino a quando viene visualizzato nella parte inferiore del display "DISP". Premere e rilasciare il pulsante POWER per scorrere le intensità di display (bassa, media e alta). Premere MODE per salvare la selezione.

FUNZIONE 4: UNITÀ DI MISURA

Questa modalità consente di scegliere tra iarde e metri come unità di misura preferita. Per scegliere tra iarde e metri, spostarsi nel Quick Set Menu premendo il pulsante MODE fino a quando appare "Unit" sulla parte inferiore del display. Premere e rilasciare il pulsante POWER per passare da iarde a metri e viceversa. Premere MODE per salvare la selezione.



Units set to Yards (YD)

FUNZIONE 5: MODALITÀ ULTIMO BERSAGLIO

Questa modalità viene utilizzata per visualizzare la distanza dell'oggetto più lontano quando vengono inquadrati più oggetti. L'inquadratura di più oggetti spesso provoca la visualizzazione della distanza media. La modalità Ultimo Bersaglio garantisce una lettura accurata sull'oggetto più lontano.

Per attivare la modalità Ultimo bersaglio, navigare nel Quick Set Menu premendo e rilasciando il tasto MODE finché viene visualizzata nella parte superiore destra del display l'icona Last Target. Premere e rilasciare il pulsante POWER per attivare/disattivare la modalità Last Target. Premere MODE per salvare la selezione.



Last Target ON



Last Target OFF

FUNZIONE 6: TRE RETICOLI SELEZIONABILI

Questa modalità consente di scegliere uno qualsiasi dei 3 reticoli precaricati come punto di mira principale per il telemetro laser digitale RX-1200i. Per selezionare un reticolo, premere e rilasciare MODE fino a quando il reticolo lampeggia. Premere e rilasciare POWER per scorrere i reticoli disponibili, quindi premere MODE quando viene visualizzato il reticolo preferito. Le scelte di reticolo sono le seguenti:



Plus Point™



Duplex®
with Plus Point™

Duplex®
without Plus Point™

Plus Point™: ideale per animali nocivi e altri piccoli bersagli. Centro aperto di dimensioni ridotte per evitare la copertura di elementi piccoli o distanti.

Duplex®: reticolo tradizionale per tiratori con cannocchiale; richiama l'occhio al centro, facile da vedere, non copre il bersaglio al centro dove la mira è più critica.

Pulizia/Manutenzione

Soffiare via la polvere o i detriti dalle lenti o usare un pennellino morbido per lenti (come quello disponibile sulla Leupold LensPen). Per rimuovere impronte digitali, macchie d'acqua o sporco difficile, usare un panno di cotone morbido o il terminale di pulizia della Leupold LensPen. Per lo sporco più ostinato può essere utilizzato un tessuto per lenti con apposito detergente. Applicare sempre liquido detergente al panno di pulizia e mai direttamente alla lente.

Per inserire una nuova batteria, rimuovere il coperchio del vano batteria (mostrato nel disegno a pagina 7) e rimuovere la batteria esaurita. Inserire la nuova batteria CR-2 (prima il terminale negativo) nel vano batteria. Chiudere il coperchio del vano batteria.

Per mettere a fuoco il telemetro laser digitale, girare l'oculare verso sinistra o destra (percepirete e udirete il ticchettio della diottrica, che indica una modifica alla focale) fino a raggiungere una messa a fuoco nitida.

L'RX-1200i TBR è a prova di intemperie.

L'RX-1200i include un cordino ed è dotato di un passacorda per una maggiore sicurezza nel campo. Il telemetro è inoltre fornito di un piccolo manuale di istruzioni presente nella tasca interna della custodia in dotazione.

Garanzia/Riparazione

Garanzia limitata biennale Leupold Golden Ring Electronic Limited

Questa garanzia copre qualsiasi difetto nei materiali e nella lavorazione dei componenti elettronici dei cannocchiali/mirini illuminati, delle torce elettriche, dei componenti per torce elettriche, dei telemetri RX, dei telemetri GX, dei telemetri PinCaddie, delle telecamere RCX e dei telemetri Vendetta per tiro con l'arco. La garanzia ha una durata di due anni dalla data di acquisto. Se durante il periodo di due anni, questi prodotti manifestano difetti dei materiali o di lavorazione, Leupold provvederà a riparare o, se la riparazione non è possibile, a sostituire il prodotto oppure, se si preferisce, a rimborsare il prezzo di acquisto gratuitamente.

Per le esclusioni di garanzia si prega di visitare il sito Leupold.com.

In caso di necessità di assistenza o riparazioni, rivolgersi al Leupold Product Service presso:

SERVIZIO DI RECAPITO:

Leupold Product Service
14400 NW Greenbrier Parkway
Beaverton, OR 97006-5791 USA

SERVIZIO POSTALE:

Leupold Product Service
P.O. Box 688
Beaverton, OR 97075-0688 USA

Per informazioni sui prodotti, consultare il sito Web Leupold:
www.leupold.com o telefonare al numero (503) 526-1400
o (800) LEUPOLD (538-7653).

LEUPOLD, GOLDEN RING, MARK 4, il disegno Golden Ring, il disegno del logo del reticolo cicle-L e vari altri marchi sono marchi registrati da Leupold & Stevens, Inc. Tutti i marchi, inclusi loghi aziendali ed emblemi, sono soggetti ai diritti di Leupold e non possono essere utilizzati in connessione con qualsiasi prodotto o servizio che non sia di Leupold o in alcun modo che possa denigrare o screditare Leupold o in nessun modo che possa provocare confusione.

Alcuni altri marchi utilizzati in relazione a prodotti e servizi Leupold sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati con il loro permesso. BOONE AND CROCKETT CLUB e BOONE AND CROCKETT sono marchi registrati di Boone e Crockett Club. NWTF è un marchio registrato della National Wild Turkey Federation. QDMA, e QUALITY DEER MANAGEMENT sono marchi o marchi registrati da Quality Deer Management Association. RMEF e ROCKY MOUNTAIN ELK FOUNDATION sono marchi registrati da Rocky Mountain Elk Foundation. ADVANTAGE TIMBER e ADVANTAGE TIMBER HD sono marchi o marchi registrati da Jordan Outdoor Enterprises Ltd. MOSSY OAK BREAK-UP, MOSSY OAK BRUSH, MOSSY OAK OBSESSION, e MOSSY OAK TREESTAND sono marchi o marchi registrati da HAAS Outdoors, Inc. A.R.M.S. è un marchio registrato da Atlantic Research Marketing Systems, Inc. ARD (dispositivo anti riflesso) è costruito da Tenebraex Corp. sotto il nome KillFlash, marchio registrato di Tenebraex Corp.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai progetti e/o al materiale senza obbligo di preavviso.

Copyright © 2014 Leupold & Stevens, Inc. Tutti i diritti riservati.





www.leupold.com

Leupold & Stevens

P.O. Box 688

Beaverton, OR 97075 USA

1 (800) LEUPOLD (538-7653)

Leupold & Stevens

14400 NW Greenbrier Parkway

Beaverton, OR 97006 USA

(503) 526-1400

Part #119374 Artwork # 119364B